SAMSUNG

Operating Instructions

VACUUM CLEANER

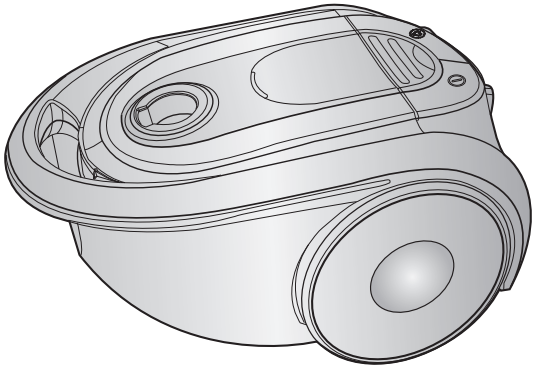

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

Register your product at www.samsung.com/register

DJ68-00329H REV(0.4)

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.

2. WARNING: Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
   Do not use to suck up water.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
   Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Replace the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.

5. Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
   Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.

6. Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put a weight on the hose. Do not block the suction or the exhaustion part.

7. Switch the vacuum cleaner off at the machine before unplugging from the electrical outlet. Do not pull on the cord to disconnect the plug from the electrical outlet. Ensure that it is disconnected before attending to the filter.

8. The plug must be removed from the socket out-let before cleaning or maintaining the appliance.

9. The use of an extension cord is not recommended.

10. If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

11. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

12. The vacuum cleaner is provided with a self-resetting thermal cut-out which automatically shuts off on over-heating. Overheating can be caused by blockage in the filter, nozzle, tube or hose. After removing the cause and allowing the motor to cool, the vacuum cleaner will automatically restart.

1 ASSEMBLING THE CLEANER

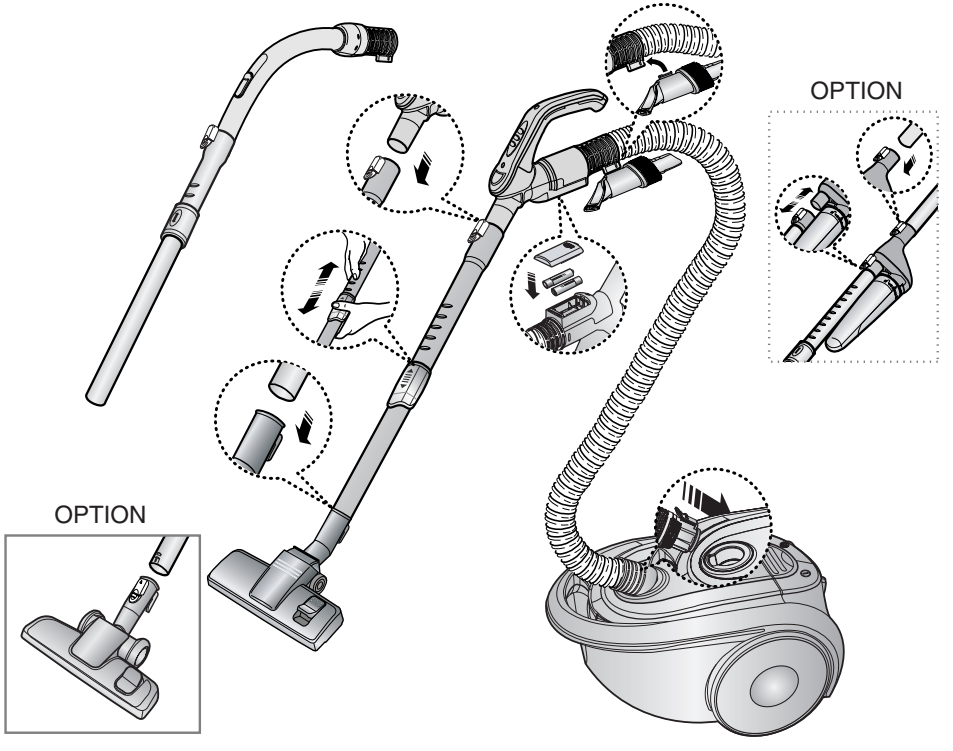

► Features may vary according to model.

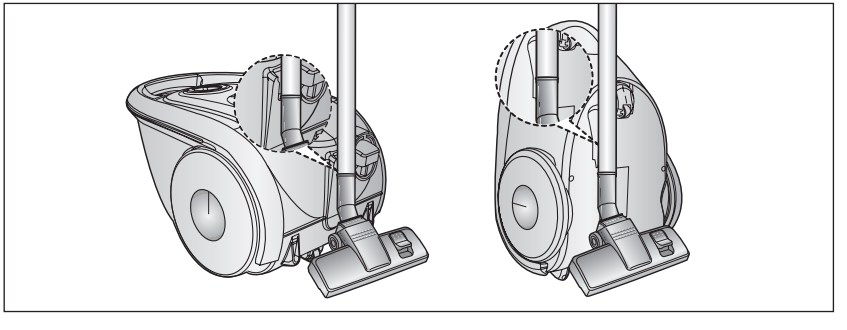

For storage, park the floor nozzle.

2 OPERATING THE CLEANER

2-1 POWER CORD

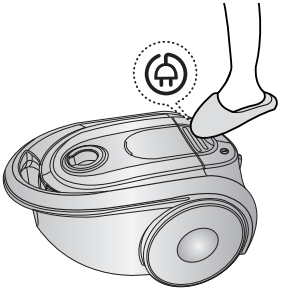

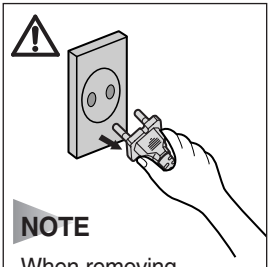

NOTE

When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

2-2 ON/OFF SWITCH

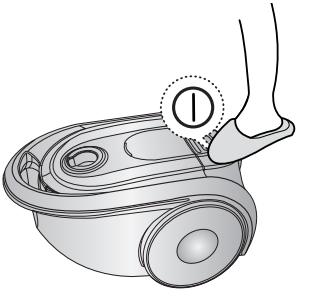

2-3 UV STERILIZATION LAMP(OPTIONAL)

The UV light is effective to kill bacteria in the dust chamber's filter, and when pushed the "ON/OFF" switch button, the UV lamp is turned on automatically and keeps performing the bacteria killing operation as long as the light remains on.
Besides,although it is stopped when the UV lamp is turned on it continues killing bacteria in the dust chamber's filter.

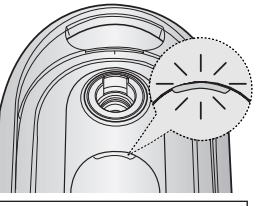

UV STERILIZATION LAMP

NOTE : Do not stare for a long time the UV STERILIZATION LAMP directly as can be harmful in eyes.

2-4 AIR CONTROL

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

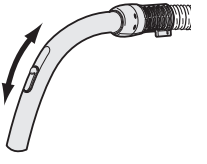

2-5 POWER CONTROL

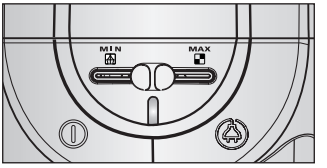

1) BODY-CONTROL TYPE

MIN = For delicate surface e.g. net curtains.

MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

2) REMOTE-CONTROL TYPE (INFRARED-CONTROL)

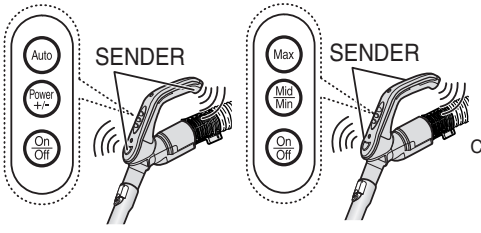

HANDLE CONTROL

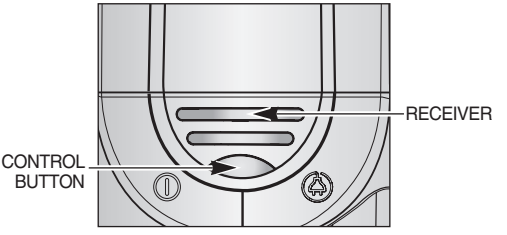

Press Power Control button repeatedly to select correct mode. (STOP → MIN → MID → MAX→ STOP)

NOTE :

1. When using the control button for suction power,make sure that the transmitter of the remote controller not be blocked by your body.
2. When operating the cleaner in a room with a high ceiling or under intensive light, the suction power controlling button may not work properly.So,use the “Power Control” button on the main body
3. When the battely is run down, it does not work with the button pressed on the handle control part. In this case, replace the battery.(How to change: Refer to User Manual No5.)

AUTO MODE (OPTIONAL)

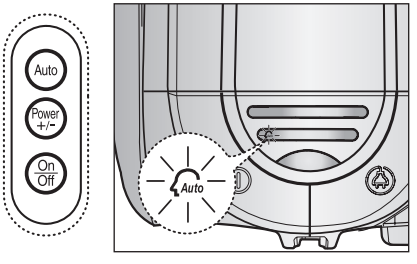

1. If pressing the "AUTO BUTTON" of the handle, "AUTO-LAMP"of the main body turns on and operates.
2. AUTO-MODE adjusts absorption power depending on increase or decrease of sucked dusts to maintain optimum cleaning status.
3. The "Power +/-button"can adjust power to MIN/MID/MAX.

2-6 USING FLOOR TOOLS

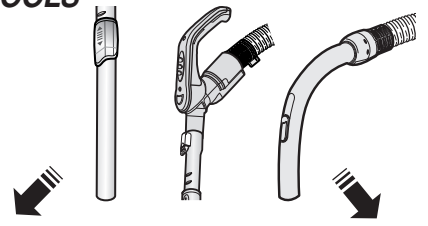

Carpets

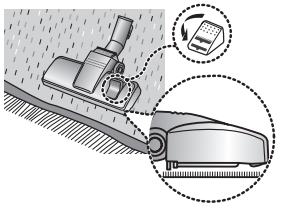

Bare floors

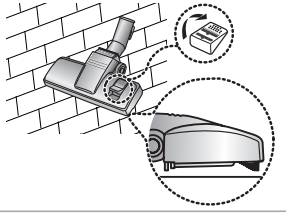

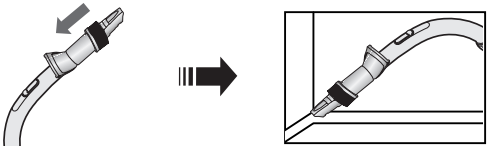

CREVICE

DUSTING

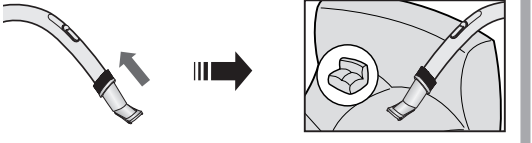

UPHOLSTERY

OPTION

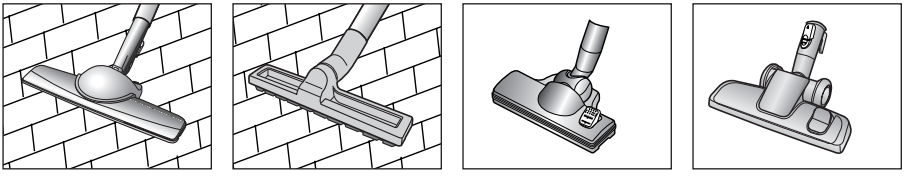

OPTION

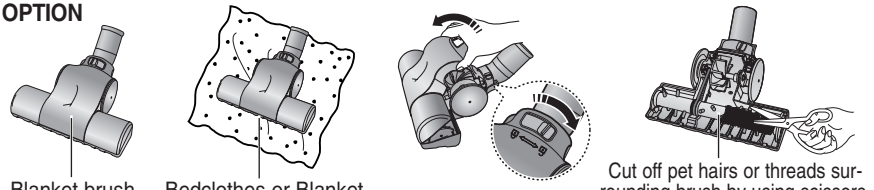

3 CHECK FILTER INDICATOR

1) BODY-CONTROL TYPE

When the "CHECK-FILTER LAMP" light comes on, please change the DUST BAG(3-1) as shown in the following illustrations.

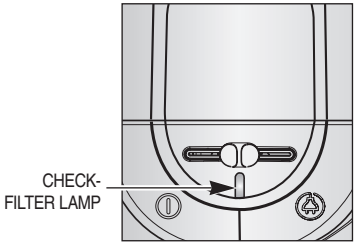

2) REMOTE-CONTROL TYPE

When the "CHECK-FILTER LAMP" light comes on, please change the DUST BAG (3-1) as shown in the following illustrations.

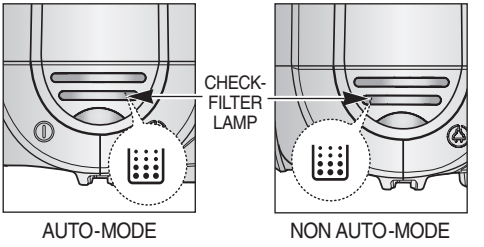

3-1 CHANGING THE DUST BAG

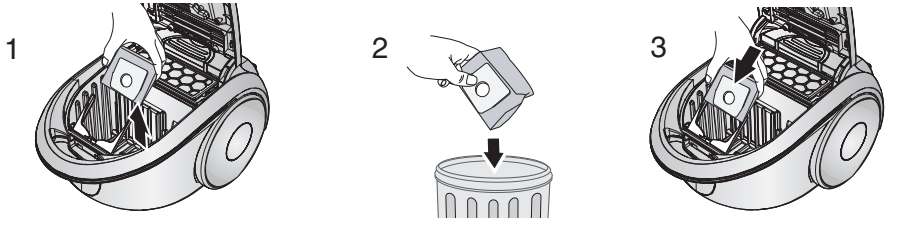

NOTE : A used dust bag can be sealed by removing the paper from the adhesive strip and sealing the strip over the hole.

OPTIONAL

- FOR CLOTH BAG
  After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.

4 CLEANING THE CYCLONE FILTER(OPTIONAL)

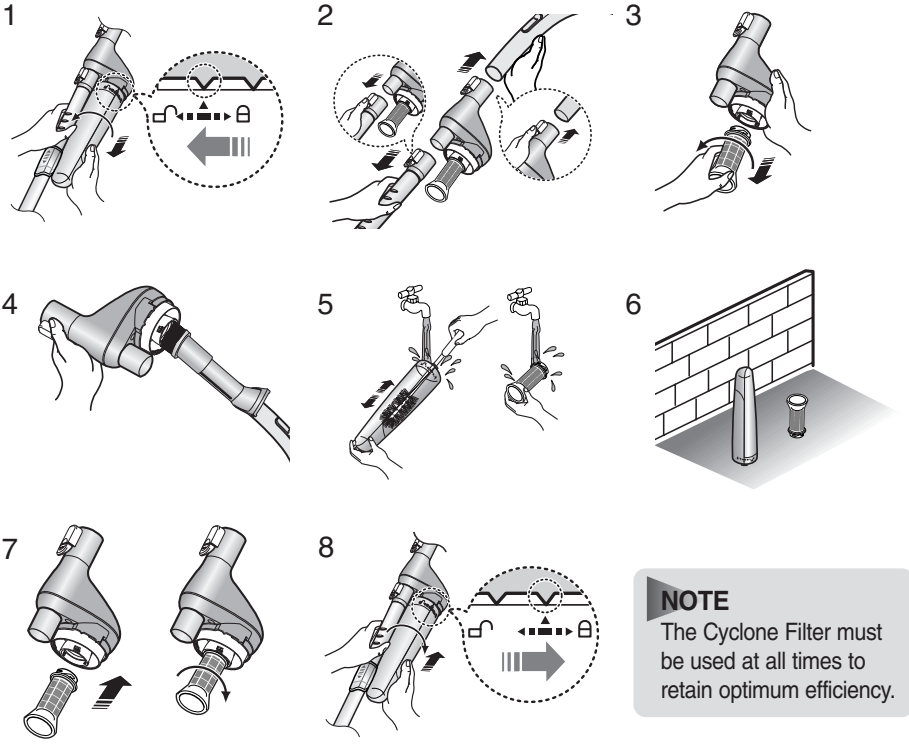

NOTE
The Cyclone Filter must be used at all times to retain optimum efficiency.

5 CHANGE THE BATTERY(OPTIONAL)

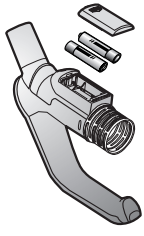

BATTERY TYPE : AA Size

NOTE
When the vacuum cleaner does not operate, replace the batteries.
If the problem persists, please contact our authorized dealer.

WARNING
1. Never disassemble or recharge the batteries.
2. Never heat up the batteries or throw them into fire.
3. Do not reverse (+),(-) terminals.
4. Dispose the batteries properly.

6 CLEANING THE INLET FILTER

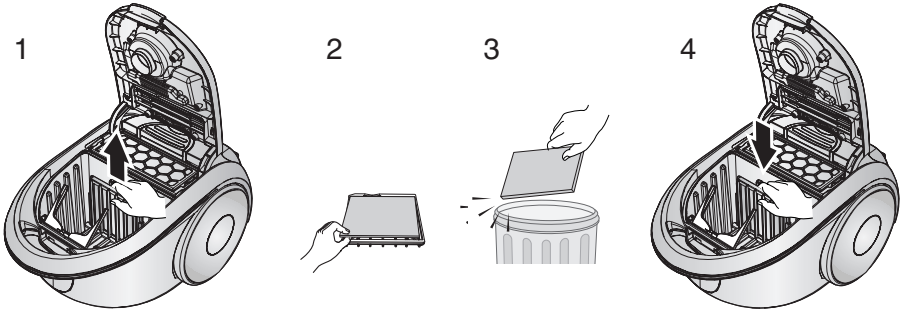

NOTE : Don't throw away the filter

7 OUTLET FILTER

OPTION : SILVER NANO HEPA H13 + CARBON

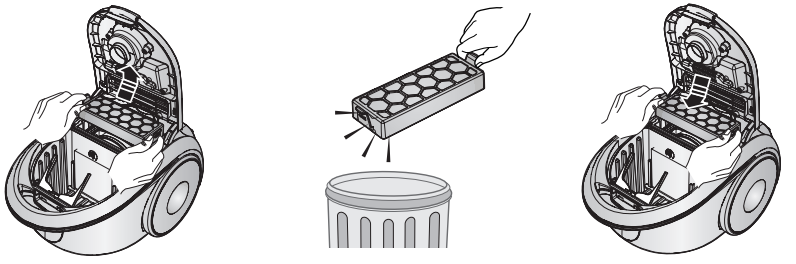

OPTION : SILVER NANO HEPA H13

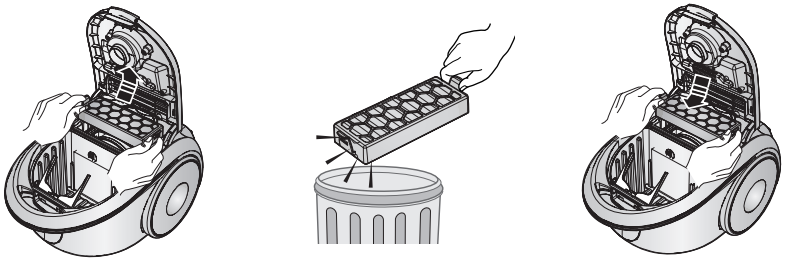

OPTION - MICRO FILTER

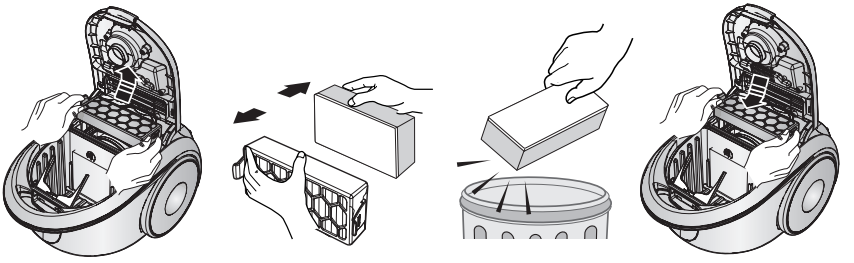

NOTE : Replacement filters or bags can be bought from your local Samsung distributor.

- IF YOU HAVE A PROBLEM

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
Motor does not start.	No power supply. Thermal cut-out.	Check cable, plug and socket. Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	Nozzle, suction hose or tube is blocked.	Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	Check that the cord is not twisted or wound unevenly.	Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	Crack or hole in hose.	Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	Filter is full with dust.	Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions.

Design & specification are subject to change without notice.

انتخابی: فیلتر نوع مایکرو

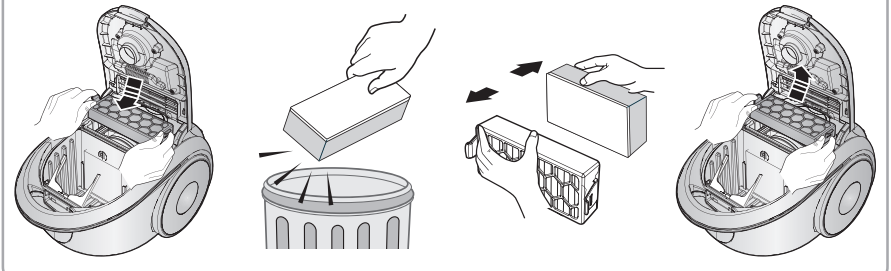

توجه: فیلتر جایگزین یا کیسه های جارو برقی را می توانید از توزیع کنندگان محلی سامسونگ تهیه بفرمائید.

- در صورت بروز مشکل به بخش زیر مراجعه نمائید

نوع عیب	علت	روش برطرف کردن عیب
موتور روشن نمی شود.	برق قطع است. داغ کرده است.	سیم، دو شاخه و پریز را چك کنید. صبر کنید خنك شود.
قدرت مکش بتدریج کم می شود.	سری تمیز کننده، شلنگ و لوله مکش گرفته است.	گیر مسیر را برطرف نمائید.
سیم بطور کامل جمع نمی شود.	چك کنید که سیم نپیچیده وخم نشده باشد.	سیم را ۲-۳ متر بیرون کشیده و دگمه سیم جمع کن را فشار دهید.
جارو برقی آشغال ها را جمع نمی کند.	شلنگ سوراخ شده و یا ترك برداشته است.	شلنگ را چك و در صورت نیاز تعویض نمائید.
مکش کم و یا در حال کم شدن است.	فیلتر با گرد و خاك گرفته شده است.	فیلتر را چك و در صورت نیاز بر طبق دستور العمل تمیز نمائید.

شرکت **سام سرویس** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه **سام سرویس** ندارد.

طراحی و مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر کند.

۶ روش تمیز کردن فیلتر هوای ورودی

۱ ۲ ۳ ۴

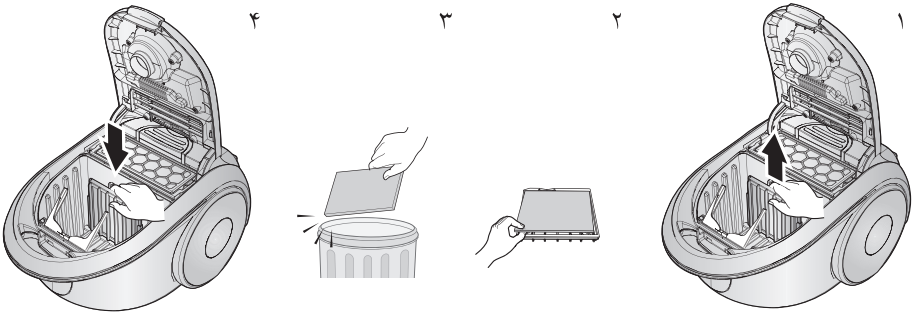

توجه: فیلتر را دور نیاندازید

۷ فیلتر هوای خروجی

انتخابی: فیلتر نوع سیلور نانو هپا اچ ۱۳ + کربن

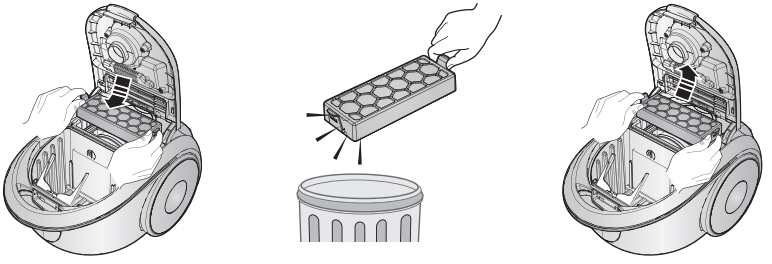

انتخابی: فیلتر نوع سیلور نانو هپا اچ ۱۳

۴ روش تمیز کردن فیلتر نوع سایکلون (انتخابی)

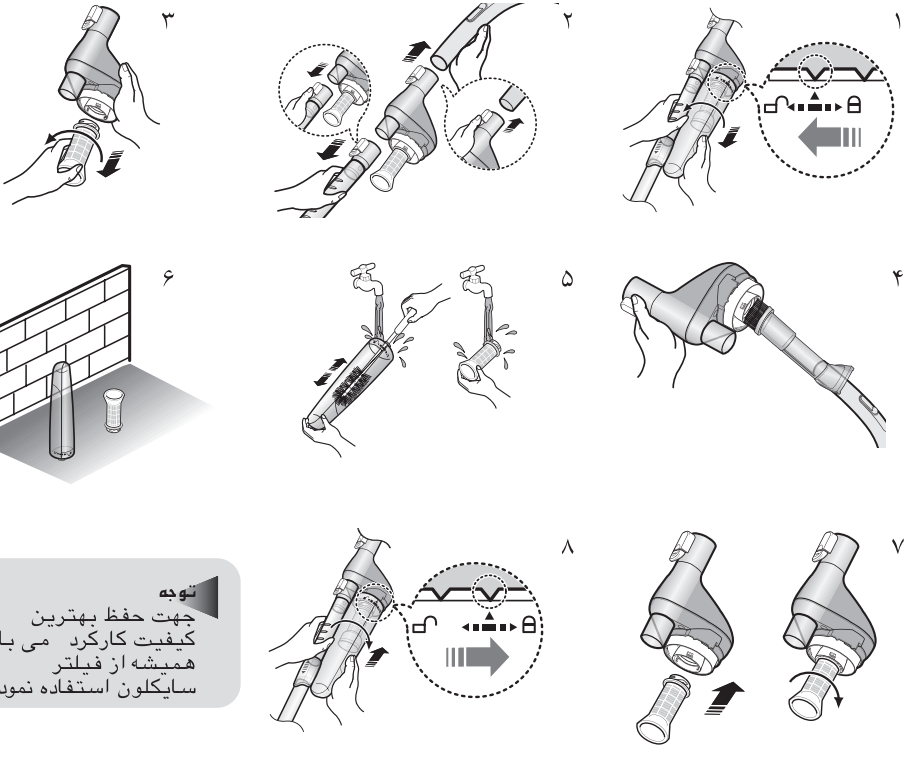

توجه
جهت حفظ بهترین کیفیت کارکرد می باید همیشه از فیلتر سایکلون استفاده نمود.

۵ روش تعویض باتری (انتخابی)

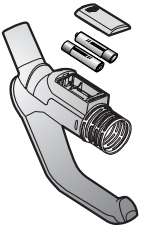

نوع باتری : سایز AA

توجه
باتری ها را در زمان عدم کارکرد دستگاه جا بیندازید.
در صورت عدم بر طرف شدن ایراد با مرکز مجاز تماس بگیرید.

۱. از باز کردن و یا شارژ مجدد باتری خودداری شود.
۲. از گرم کردن باتری و یا انداختن آن ها در آتش خودداری شود.
۳. قطب های (+) و (−) را جابجا نکنید.
۴. باتری ها را بطور صحیح دور بیاندازید.

۳ روش چک کردن نمایشگر وضعیت فیلتر

۱) چک نمایشگر روی دستگاه

لطفا در هنگام روشن شدن «چراغ چك وضعیت فیلتر» نسبت به تعویض کیسه آشغال (۳-۱) بر طبق شکل زیر اقدام فرمائید.

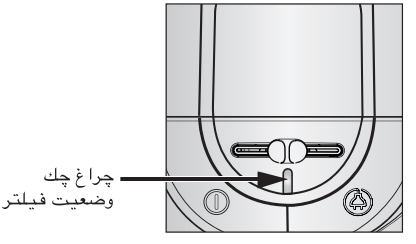

۲) چک نمایشگر روی دستگاه

لطفا در هنگام روشن شدن «چراغ چك وضعیت فیلتر» نسبت به تعویض کیسه آشغال (۳-۱) بر طبق شکل زیر اقدام فرمائید.

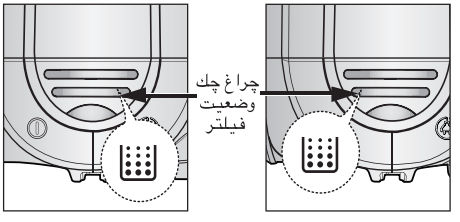

حالت غیر خودکار

حالت خودکار

۳-۱ روش تعویض کیسه آشغال

۱

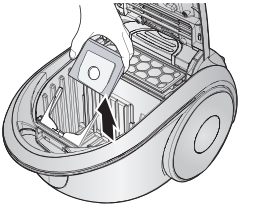

۲

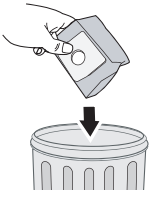

۳

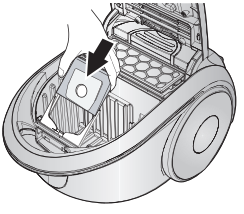

توجه: یك کیسه آشغال استفاده شده را می توان با برداشتن کاغذ از برچسب و چسباندن بر چسب بروی سوراخ آن بصورت در بسته درآورد.

انتخابی

- کیسه پارچه ای

پس از پر شدن کیسه پارچه ای آشغال می توان آن را خالی نموده، تمیز کرده و مجددا مورد استفاده قرار دهید.

۶-۲ روش استفاده از ابزار های

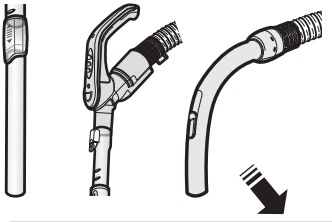

فرش ها

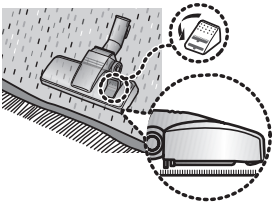

سطوح بدون پوشش

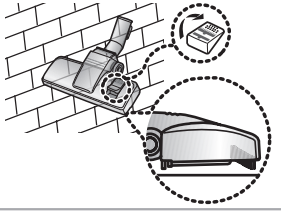

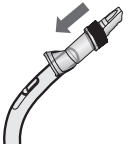

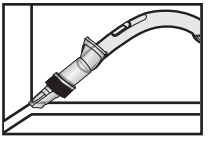

ابزار تمیز کردن کناره ها

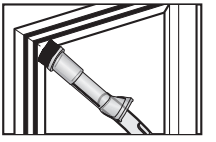

ابزار تمیز کردن گرد و غبار

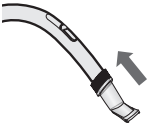

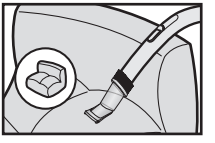

ابزار تمیز کردن مبلمان

لوازم انتخابی

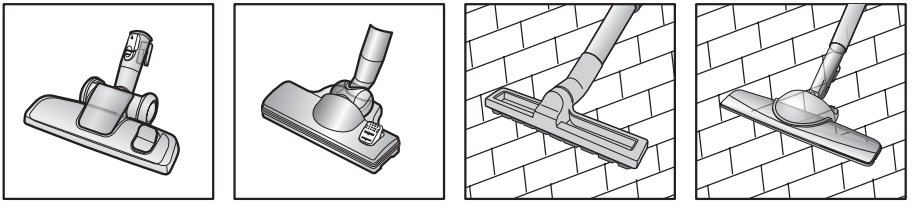

لوازم انتخابی

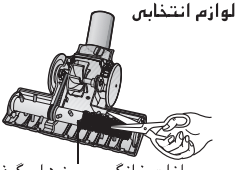

موی حیوانات خانگی و پرز های گرفته شده به برس را با استفاده از قیچی بردارید.

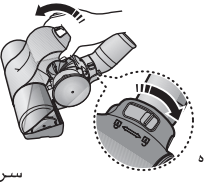

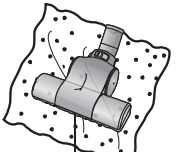

سری تمیز کننده ملافه یا پتو

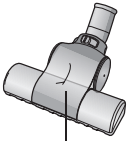

سری تمیز کننده پتو

۵-۲ کنترل کننده قدرت مکش

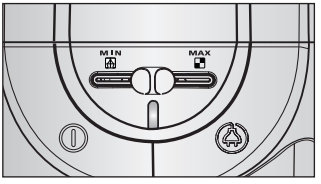

۱) کنترل روی بدنه دستگاه

حداقل = برای سطوح نرم مانند پرده های توری.
حداکثر= برای سطوح سخت و فرش هائی که خیلی کثیف هستند.

۲) کنترل از راه دور (کنترل مادون قرمز)

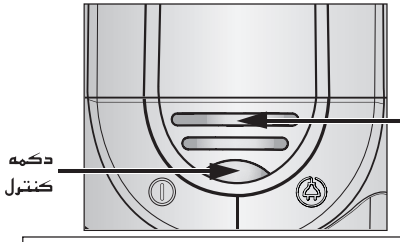

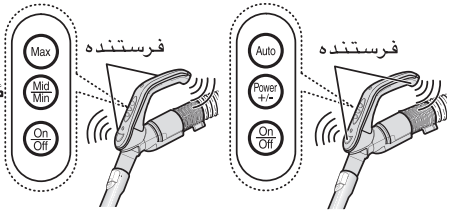

کنترل روی دسته

دکمه کنترل قدرت را جهت انتخاب حالت صحیح بطور مکرر فشار دهید.
(توقف ← حداقل ← متوسط ← حداکثر ← توقف)

توجه:

۱. هنگام استفاده از دکمه کنترل قدرت مکش، مطمئن شوید که بدن شما جلوی فرستنده دستگاه کنترل از راه دور را نگرفته باشد.
۲. هنگام کار با دستگاه در محیط های دارای سقف بلند و یا دارای نور شدید ممکن است دکمه کنترل قدرت مکش بطور صحیح کار نکند. بنابر این از «دکمه کنترل قدرت» واقع در روی دستگاه استفاده فرمائید.
۳. هنگام کاهش قدرت باتری، دستگاه با فشار دکمه روی دسته کار نخواهد کرد. در این حال باتری را عوض کنید. (جهت آشنائی با روش تعویض باتری به راهنمای شماره ۵ مصرف کنندگان مراجعه فرمائید.)

حالت خودکار (انتخابی)

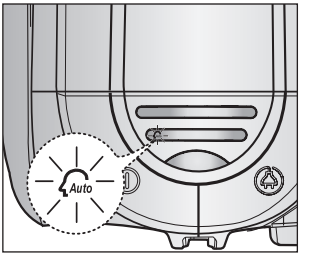



۱. در صورت فشار دادن دکمه «خودکار» روی دسته، «چراغ حالت خودکار» روی دستگاه روشن و عملکرد آن فعال می گردد.
۲. حالت خودکار تنظیم کننده قدرت جذب بر اساس میزان گرد و غبار و بمنظور دستیابی به حداکثر کیفیت تمیز کاری می باشد.
۳. با استفاده از دکمه «قدرت +/-» امکان تنظیم قدرت به حالت های حداقل / متوسط / حداکثر را خواهید یافت.

۲ روش کار کردن با دستگاه جاروبرقی

۲-۱ سیم برق

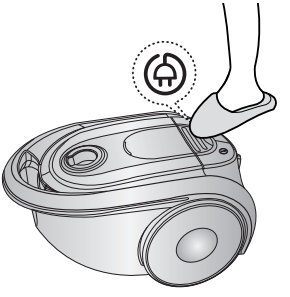

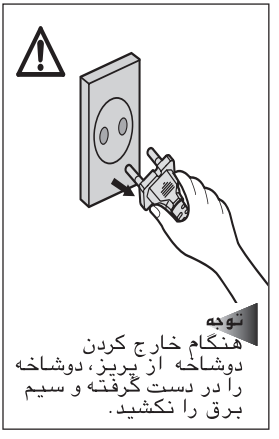

توجه
هنگام خارج کردن دوشاخه از پریز، دوشاخه را در دست گرفته و سیم برق را نکشید.

۲-۲ دگمه خاموش / روشن

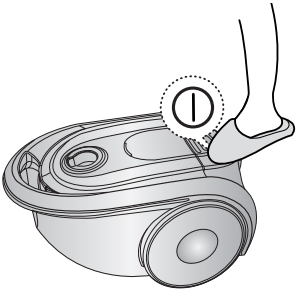

۲-۳ لامپ نشانگر حالت استرلیزه یو وی

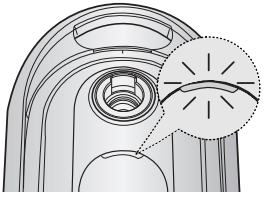

لامپ نشانگر حالت استرلیزه یو وی

لامپ یو وی نشان گر فعال شدن امکان باکتری زدائی از فیلتر محفظه آشغال می باشد. با فشار دکمه خاموش / روشن، لامپ یو وی بطور خود کار روشن گشته و تا زمان روشن بودن لامپ، عملکرد باکتری زدائی ادامه خواهد یافت.
علاوه بر آن حتی در صورت خاموش بودن دستگاه، چنانچه لامپ یو وی روشن گردد، عملکرد باکتری زدائی فیلتر محفظه آشغال ادامه خواهد یافت.

توجه: از خیره شدن طولانی مدت به لامپ یو وی خود داری کنید، زیرا برای چشمان شما ضرر دارد.

۲-۴ کنترل کننده جریان هوا

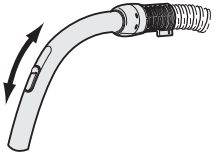

جهت کاهش قدرت مکش برای تمیز کردن اقلام پارچه ای، قالیچه های کوچك و دیگر اقلام سبك وزن، دکمه هوا را تا زمان مشخص شدن سوراخ لوله بکشید.

۱ روش سر هم کردن قطعات منفصله دستگاه جاروبرقی

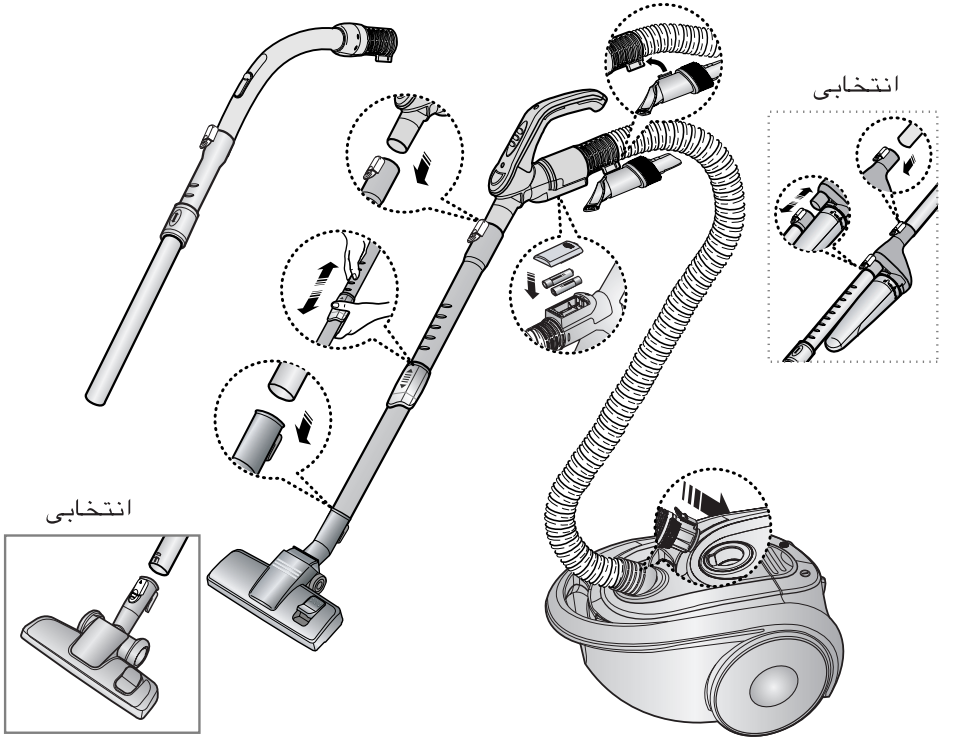

◄ امکانات و لوازم جانبی در مدل های متفاوت فرق می کند.

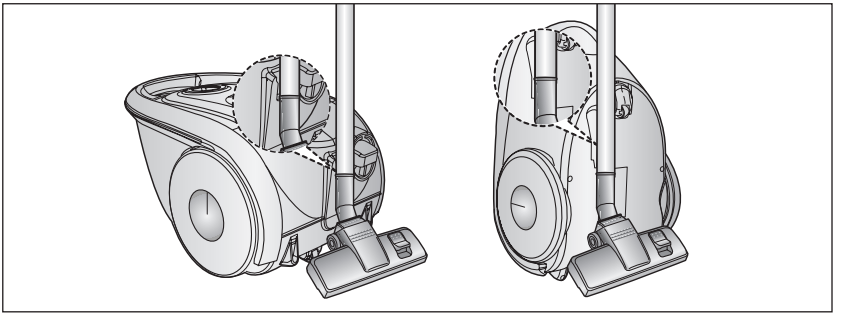

جهت نگه داری دستگاه، سری تمیز کننده را در وضعیت پارك قرار دهید.

نکات مهم ایمنی

۱. کلیه دستورالعمل هاي مصرف را بدقت مطالعه فرمائید. قبل از روشن کردن دستگاه، از تطابق ولتاژ برق محل زندگي با مشخصات ذکر شده روي پلاك زیر دستگاه جارو برقي اطمینان حاصل فرمائید.

۲. هشدار: از استفاده جاروبرقي بروي فرش یا سطوح خیس خودداري شود.
از مکش آب یا مایعات دیگر پرهیز فرمایید.

۳. این دستگاه جهت استفاده توسط بچه هاي کوچك و معلولین توصیه نمي گردد. مگر آنکه شخص آگاه بر نحوه استفاده و رعایت اصول ایمني بر عملکرد آنان نظارت کند.
همچنین مراقبت کنید که بچه ها با دستگاه بازي نکنند.

۴. هرگز دستگاه را بدون کیسه مخصوص گردو خاك مورد استفاده قرار نداده و بمنظور دستیابي به بهترین کیفیت مکش، قبل از استفاده کیسه آشغال را در جاي مخصوص خود قرار دهید.

۵. از مکش کبریت، خاکستر گرم و ته سیگار خودداری شود. همچنین دستگاه را از منابع گرما زا مانند اجاق گاز و بخاري دور نگه دارید.
مجاورت گرما باعث تغییر شکل یا رنگ رفتگي دستگاه خواهد شد.

۶. از مکش اشیاء سخت و تیز خودداري نمائید زیرا این اشیاء باعث صدمه زدن به قسمت هاي مختلف دستگاه مي گردند. همچنین از ایستادن و قرار دادن اشیاء سنگین بروي شلنگ پرهیز نموده و از مسدود شدن قسمت هاي مکش و تهویه هواي دستگاه جلو گیري شود.

۷. همیشه قبل از خارج کردن دوشاخه، سوئیچ روی دستگاه را در وضعیت خاموش قرار دهید. هیچگاه با کشیدن سیم برق دوشاخه را از پریز خارج نکرده و همیشه قبل از تعویض فیلتر، از خارج بودن دو شاخه از پریز اطمینان حاصل فرمائید.

۸. همیشه قبل از انجام تعمیرات و تمیز کاری دستگاه، از خارج بودن دو شاخه از پریز اطمینان حاصل فرمائید.

۹. استفاده از سیم رابط توصیه نمی گردد.

۱۰. در صورت عدم کارکرد صحیح دستگاه، آن را خاموش کرده و با مراکز مجاز سرویس تماس حاصل فرمائید .

۱۱. در صورت آسیب دیدگی سیم برق می باید نسبت به تعویض آن توسط شرکت تولید کننده، یا در یکی از مراکز مجاز سرویس و یا توسط تعمیر کار مجرب اقدام فرمائید.
تا از بروز حوادث جلوگیری به عمل آمده باشد .

۱۲. این دستگاه دارای ترموستات مخصوص بوده که در صورت لزوم آن را خاموش و در مقابل داغ کردن موتور محافظت می نماید. برخی علت های داغ کردن موتور عبارتند از انسداد فیلتر، سری تمیز کننده، لوله تلسکوپی و شلنگ خرطومی. پس از برطرف شدن انسداد و خنك شدن موتور، دستگاه بطور خودکار روشن خواهد شد.

راهنمای مصرف کننده

SAMSUNG

سامسونگ
فقط با ضمانت سام سرویس
www.samserviceco.com

سام
سرویس

جارو برقی

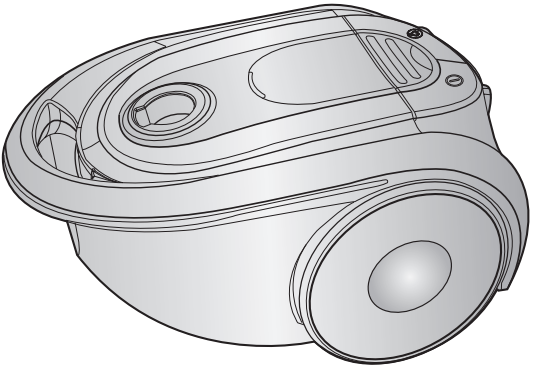

* قبل از استفاده از دستگاه جاروبرقي، اين راهنما را بدقت مطالعه فرمائيد.
* طراحي اين دستگاه فقط براي استفاده در فضاهاي سرپوشيده مي باشد.

لطفا اطلاعات محصول را در سایت www.samsung.com/register ثبت کنید.

DJ68-00329H REV(0.4)